

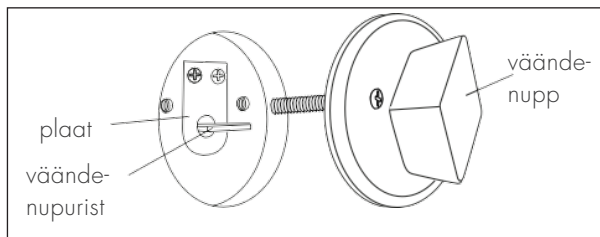


Valnes IN nutiluku paigaldusjuhend LC100 lukule


Vajalikud tööriistad

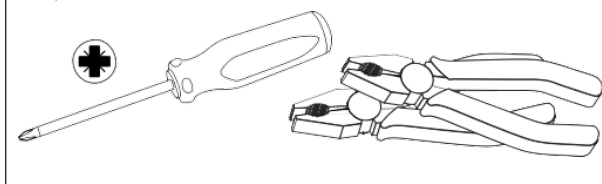

1. Kinnitage välimine lukusüdamik ja südamiku kate teibiga, et see poltide eemaldamisel maha ei kukuks.

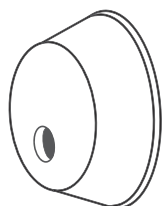


2. Eemaldage väändenupp

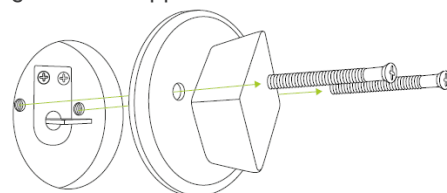

3. Väändenupuristi normaalne pikkus ukse pinnast on 10.....35 mm


Enamikel ustel ulatub väändenupurist ca 10 mm ukse pinnast välja. Sel juhul sobitub Valnes IN nutilukk ilma väändenupuristi pikkust muutmata. Lühema väändenupuristi korral tuleb see vahetada kaasas oleva vastu. Kui väändenupurist on pikem kui 35 mm ukse pinnast, tuleb see lühemaks teha.

(Vt. pilti nr. 6).

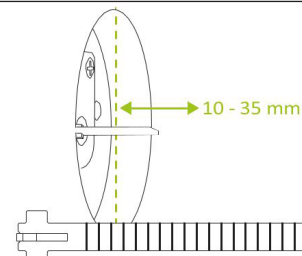


4. Vändenupurist on liiga lühike – paigaldage uus

Kui vändenupurist on lühem kui 10 mm ukse pinnast, tuleb risti hoidev plaat eemaldada ja panna selle asemele kaasas olev vändenupurist. Seejärel tuleb pärast alusplaadi paigaldamist uus vändenupurist vajadusel lühemaks teha.

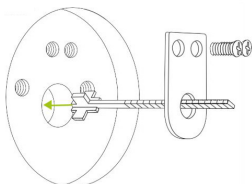


5. Paksema alusplaadi paigaldamine

Asetage alusplaat kohakuti poldiavadega ukse peale, suunaga nool üles. Keskel olev ava on vändenupuristi jaoks. Kinnitage alusplaat kaasasolevate 2 jätku-poldiga südamikukatte külge.

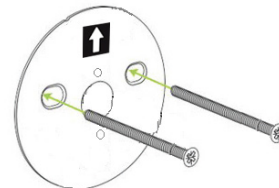


6. Õhema alusplaadi („noole“ tähe kujutis üleval) paigaldamine uksele

Eemaldage alusplaadi tagakülje kolmelt kleebiselt paberkiht. Asetage alusplaat („noole“ kujutis üleval) paksema alusplaadi peale kohakuti kruvi avadega. Keskel olev ümmargune ava on vändenupuristi jaoks. Kinnitage alusplaat kaasasolevate 8mm kruvidega (2 tk).

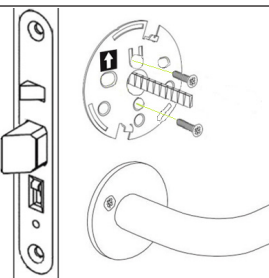

7. Reguleerige vändenupuristi pikkus õigeks

Valnes IN nutiluku vigastamise vältimiseks tuleb uus südamiku vändenupurist lõigata maks. 35 mm pikkuseks ukse pinnast. Risti lõikamiseks kasutage näpistange või traadilõikurit.

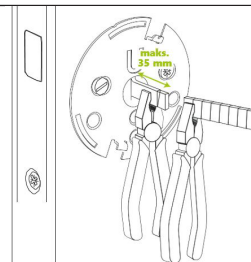


8. Paigaldage puks

Valige Valnes IN karbist roheline vändenupuristi puks ja paigaldage see Valnes IN nutiluku tagaküljel asuvasse keskmisesse torusse. Suruge puksi seni, kuni kostab klõpsatus, mis näitab, et puks on kindlalt Valnes IN nutiluku külge kinnitatud.




9. Valmistage lukukorpus ette Valnes IN luku paigaldamiseks

1. Lukukorpuse esiplaadil asetage alumina nupp ülemisse st lukustatud asendisse.
2. Vajutada ülemist keelekut nii, et lukustuskeel tuleb lukust täiesti välja.




10. Paigaldage vändenupurist korpuse aluse keskohta

Pange Valnes IN alusplaadi kohale. Jälgige, et vändenupurist läheks täpselt rohelise puksi avasse.

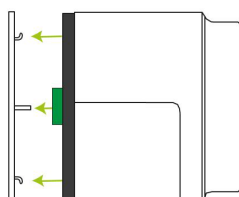

11. Seadke plaadi märgistused kohakuti

Leidke väike märgistus alusplaadi serval ja seadke sellega kohakuti Valnes IN nupu tagaküljel olev märgistus. Nüüd sobituvad alusplaadil olevad sälgud Valnes IN-ga.

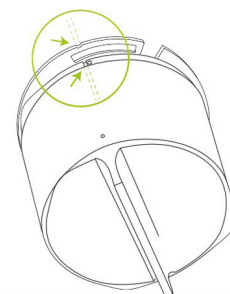

12. Valnes IN kinnitamine

Valnes IN kinnitamiseks alusplaadi külge keerake seda päripäeva, kuni kostab klõpsatus. Kontrollige, et nupust pöörates lukk lukustub ja avaneb.

Märkus: Kui peate selle lahti võtma ja uuesti proovima, lugege juhendi lõpus olevat punkti "Lahtivõtmisjuhend".




13. Lülitage patareid sisse

Tõmmake patareide sisselülitamiseks plastrivad ära.

Vilkuv tuli kinnitab, et Valnes IN on kasutusvalmis.


Märkus: Kui patareid on välja lülitatud, tuleb Valnes IN uuesti kalibreerida.

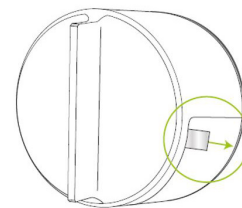

14. Enne rakenduse allalaadimist


Nüüd on Valnes IN ukse külge paigaldatud. Seadistamise lõpetamiseks laadige alla ja avage rakendus Danalock.

Jätke uks lahti ja lukk lukustatud asendisse, et kalibreerimise ajal miski lukku ei mõjutaks.

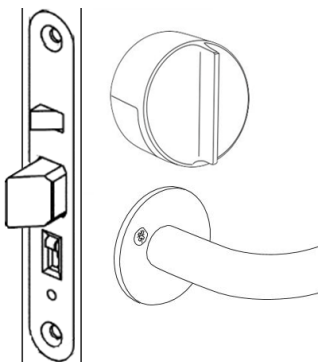

15. Laadige alla rakendus Danalock Deutschland

Minge Google Play või App Store poodi ja laadige alla rakendus Danalock Deutschland. Rakenduse installimisel loote kasutajaprofiili. Kasutajanimena kasutage e-maili aadressi ja parool peab sisaldama vähemalt 7 tähemärki. Seda profiili kasutate iga kord, kui rakendusse sisse logite.

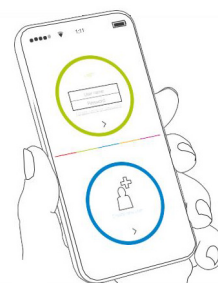


16. Lisage lukk rakendusse

Järgmisena peate vajutama üleval vasakus servas menüünuppu „install lock“. Seejärel toimub juhiste järgi Valnes IN luku installimine ja konfigureerimine. Määrake lukule nimi.



NB! Esimesena Valnes IN nutiluku oma telefoni lisanud isikust saab automaatselt admin, kes ainsana saab lukku kalibreerida, lisada ja kustutada kasutajaid.

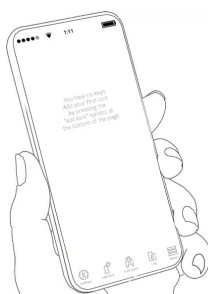Märkus: luku lahti ja kinni keeramise vahele peab jääma paar sekundit ooteaega.



17. Valige juhiste järgimisel välimine lingiga luku variant – Spring off

Kalibreerimisel teostage manuaalne kalibreerimine järgnevalt:


- Hoidke uks avatuna ja lukk lukustatud asendis.
- Pöörake vändenuppu päripäeva nii palju kui saab ja seejärel natukene tagasi, nii et vändenupp jääks horisontaalsesse asendisse ja seejärel vajutage 
- Vajutage link alla, misjärel läheb lukk lukust lahti.
- Pöörake vändenuppu päripäeva kuni tunnete vedru jõudu. Laske vändenupp aeglaselt selles asendis lahti ja seejärel vajutage 

NB! Võttest avades ei näita äpp, et lukk on avatud.

NB! Päevaasendis (nupp all) näitab äpp alati, et lukk on lukus.

18. Lahtivõtmisjuhend

Kui mingil hetkel tuleb Valnes IN nutilukk ükselt eemaldada, pange pliiatsi ots luku ülemises sisemises servas olevasse avasse ja suruge seda, keerates samal ajal lukku vastupäeva suunas, kuni lukk lahti tuleb. See ei lähtesta lukku ega ühenda seda konto küljest lahti, vaid lukk võib vajada uuesti ukse külge paigaldamisel uuesti kalibreerimist.

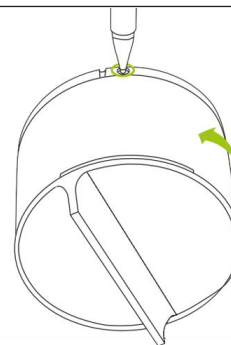

19. LED-märguanded. Erinevat värvi LED-tulede märguannete tähendused:


LED-tule kirjeldus	LED-tule värv	Märguande tähendus
Punane tuli		Lukk on edukalt lukustunud
Roheline tuli		Lukk on edukalt avatud
Valge tuli 3 sek.		Toide sees. Patareid on aktiveeritud
Punane tuli vilgub iga 5 minuti järel		Vahetage patareid
Püsiv lilla		Tarkvara uuendatakse
Sinine tuli vilgub		Seaded on muudetud/salvestatud

20. Kuidas juhtida Valnes IN nutilukku klik-käsklustega

Valnes IN lukku on võimalik juhtida ka pisikese ava kaudu, mis asub luku peal

Käsklus aktiveerub 5 sek peale lüliti vajutamist, see annab teile piisavalt aega vajutada lüliti vastav arv kordi.


Märkus: Kui midagi läheb valesti, siis vajutades lüliti 7X tühistate käskluse.

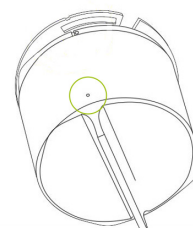

Klikid	Värv	Käsklus
1x	Roheline	Valnes IN lukuga ühenduse loomine/katkestamine (Zigbee, Z-Wave) Ühenduse loomise/eemaldamise seadistamiseks vajutage üks kord, oodake 5 sek kuni läheb põlema roheline tuli. Nüüd on 30 sek jooksul valmidus ühenduse loomiseks/eemaldamiseks.
2x	Kollane	Manuaalne kalibreerimine (alustage lukustamata asendis) Pöörake Valnes IN lukku lukustamata asendisse, seejärel vajutage kaks korda. Oodake 5 sek, kuni hakkab vilkuma kollane tuli, siis keerake Valnes IN lukku lukustatud asendisse ja vajutage 1x.
3x	Valge	Automaatne kalibreerimine Keerake Valnes IN lukku käsitsi seni, kuni see on lukustamata asendis, uks jätke avatud asendisse kogu ajaks. Tõstke vajadusel käepide. Vajutage 3 korda, peale 5 sek algab Valnes IN luku kalibreerimine.
7x		Tühistamine Kui midagi on läinud valesti, siis tühistada saab vajutades 7 korda.
10x	Punane	Tehase seadete taastamine See tegevus kustutab Valnes IN luku kõik seadistused. Vajutage 10 korda, oodake 5 sek - vilgub punane tuli ja tehase seaded on taastatud.



JUHISED DANALOCK ÄPI KASUTAMISEKS:

- Laadige Google Play või App Store poest rakendus Danalock.
- Kasutajanimena kasutaga e-maili aadressi.
- Parool peab olema vähemalt 7 tähemärki.
- Esimesena luku oma telefoni seadistanud isikust saab admin, kes saab ainsana Valnes IN lukku kalibreerida, kustutada ja lisada kasutajaid.
- Kasutamiseks peab telefoni seadetes olema sisse lülitatud Bluetooth ühenduse võimalus .
- Bluetooth signaal töötab 0 – 5 m.
- Seadete alt saab Valnes IN lukule anda endale sobiva nime, selleks on vajalik interneti ühendus. See on vajalik siis, kui admin haldab mitut lukku.
- Valnes IN luku kalibreerimine. Keerake lukk nupust avatud asendisse, hoidke uks avatud asendis ja alustage luku kalibreerimist.
- Lõpus salvestage oma seadistused "save my settings".
- Ainult Valnes IN luku peakasutaja ehk admin saab luua ja jagada uusi õigusi ja lisada kasutajaid "Lock users".
- Valnes IN lukk võimaldab jagada alalisi, ajaliselt määratletud (nt. koristaja) ja ühekordseid (nt. kuller) ligipääse.
- Ligipääs antakse kas e-maili või SMS-i teel.
- Uus kasutaja peab laadima omale Danalock äpi, looma kasutaja ja sisse logima.
Märkus: süsteem võib vajada võtmete uuendamist, selleks valige "Menu" ja sealt edasi "Refresh".
- Kutse vastuvõtmisest saab admin teavituse.
- Peakasutaja saab varakult äpi vahendusel teavituse patareide vahetamise vajadusest.
- Admin saab jälgida kasutajate logi ja näha kõiki kasutajaid ning neid hallata.
- Algseadmete taastamine/ omaniku vahetus. Selleks peate esmalt luku kustutama Danalock äpist valides "Menu" ja sealt edasi "Delete lock". Seejärel kalibreerige lukk vajutades terava esemega Valnes IN luku peal olevale väikesele avale (vt punkt 17 tabelist "Tehase seadete taastamine") ja hoides seda all ca 2 sekundit.
- Uus omanik laeb omale äpi ja seadistab kasutajaprofiili ning seob selle lukuga.

NBI Avariolukorras on Valnes IN lukk alati avatav mehaanilise võtmega, seepärast soovitame alati hoida ka mehaanilist võtit käepärast. Valnes AS ei võta vastutust ega korva kahjusid, mis tulenevad ukse/luku lõhkumisest, kuna lukk ei olnud mobiilist avatav.